Speeder

הוראות הרכבה ושימוש

תוכן

הוראות והנחיות בטיחות חשובות.....2
מרכיבים וחלקי המוצר 3
הוראות הרכבת המוצר 4-5
בדיקות לפני רכיבה והנחיות רכיבה 6
תחזוקה ושימוש 7

הערה: התמונות המופיעות במסמך זה הנם להמחשה בלבד

הוראות והנחיות בטיחות חשובות

רכיבה על קורקינט עלולה להיות מסוכנת , קרא בעיון את ההוראות המצורפות ובמיוחד שים לב להנחיות הבאות:

- יש ללבוש ציוד מגן מלא בכל רכיבה קסדה ומגיני מפרקים
- אין לרכוב על המוצר יחף או עם כפכפים. עדיף לנעול נעלים סגורות.
- יש לרכוב על המוצר אך ורק על משטחים ישרים. אין לרכוב על משטחים רטובים , בוץ , אבנים או חצץ. רכיבה על משטח רטוב עלולה להיות מסוכנת בגלל סכנת החלקה והתהפכות.
- יש לאחוז את הכידון בשתי הידיים בזמן הרכיבה.
- אין לרכוב עם המוצר בירידות חדות הדבר מסוכן ועלול לגרום לנזק למערכת הבלימה של המוצר.
- יש לבדוק את מערכת הבלימה של המוצר לפני כל רכיבה. שימוש במוצר ללא מערכת בלימה תקינה עלול להיות מסוכן.
- יש להימנע ברכיבה בקרבת כבישים ותנועת רכבים. יש להקפיד תמיד על הוראות הרכיבה במרחב הציבורי.
- יש לוודא תקינות המוצר לפני כל רכיבה. אין לנסות לישר או לתקן חלקים שנפגמו. הדבר עלול להיות מסוכן למשתמש.

רשימת חלקים			
מס.	שם החלק	מס.	שם החלק
1	ידית אחיזה	7	גליל ההיגוי
2	כידון	8	פלטת בלם
3	ידית בלם	9	גלגל קדמי
4	כבל הבלם	10	ידית קיפול
5	כיסוי חיבור הכידון	11	מדרך רגלים
6	גליל מתכוונן	12	גלגל אחורי

הוראות הרכבה:

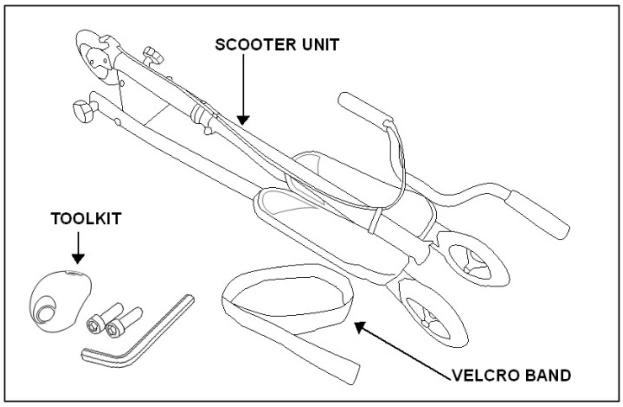

הוציאו את כל מרכבי המוצר מתוך הקרטון – וודאו כי יש את כל החלקים : סט מברגי הלן , כיסוי תושבת הכידון , ברגיי הידוק הכידון ,סרט הצמדה .

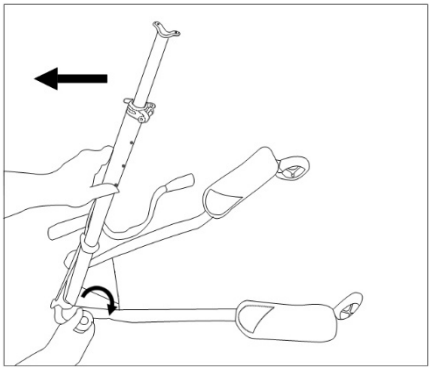

שלב 1 – פתיחת הקורקינט

משכו את הכידון ביד אחת עד לפתיחה מלאה. הדקו את ידית הנעילה עם כיוון השעון עד סגירה מלאה. וודאו כי שני החלקים מהודקים היטב.
(זהירות ! יש לשמור את האצבעות מחוץ למגנון הקיפול)

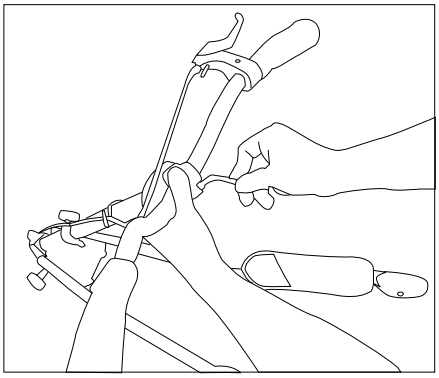

שלב 2 – הרכבת הכידון

הניחו את הכידון במרכז תושבת הכידון (שימו לב שידית הבלם צריכה להיות בצד ימין). כסו את הכידון עם מכסה תושבת הכידון והבריגו את ברגיי הכידון בצורה מאוזנת עד הידוק מלא. וודאו כי הכידון מאוזן ומהודק היטב.

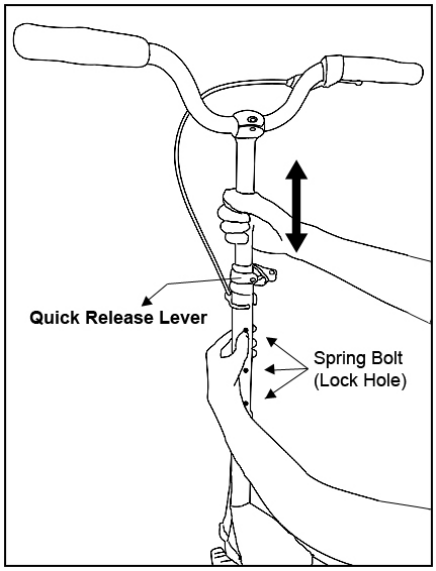

שלב 3 – כיוון הגובה

בקורקינט זה ניתן לכוון את גובה הכידון ולהתאימו לצרכי המשתמש.
שחררו את בורג ההידוק תחילה ולאחר מכן התאימו את הכידון לגבוה הרצוי.
לאחר בחירת הגובה הרצוי יש להדק חזרה את בורג הידוק הכידון.

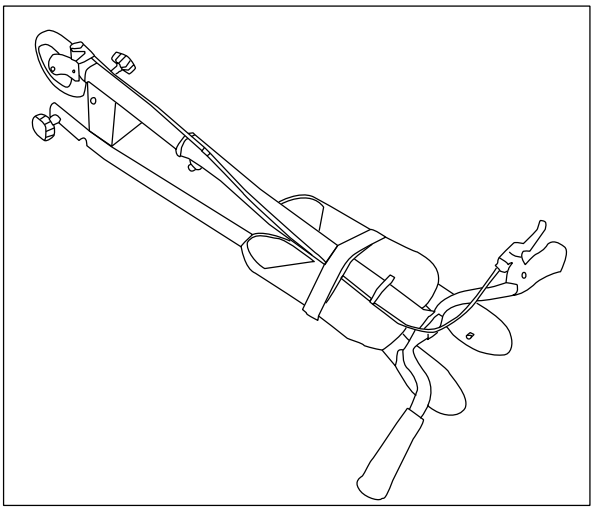

שלב 4 - קיפול המוצר

סובבו את ידית הקיפול נגד כיוון השעון לצורך שחרור בורג ההידוק.
דחפו את גליל הכידון למטה עד קיפול מלא.
הדקו את הכידון אל מדרכי הקורקינט עם סרט ההצמדה המצורף. (זהירות ! יש לשמור את האצבעות מחוץ למנגנון הקיפול)

בדיקות חשובות שיש לבצע לפני הרכיבה:

- דבר ראשון – בידוקו את הבלמים וודאו שהם פועלים כהלכה.
- בידוקו את כל הברגים וודאו במיוחד שהכידון מהודק היטב ולא זז במקומו.
- בידוקו שהגלגלים האחוריים חופשיים לתנועה , והמדרכים מהודקים היטב.

הוראות שימוש במוצר –

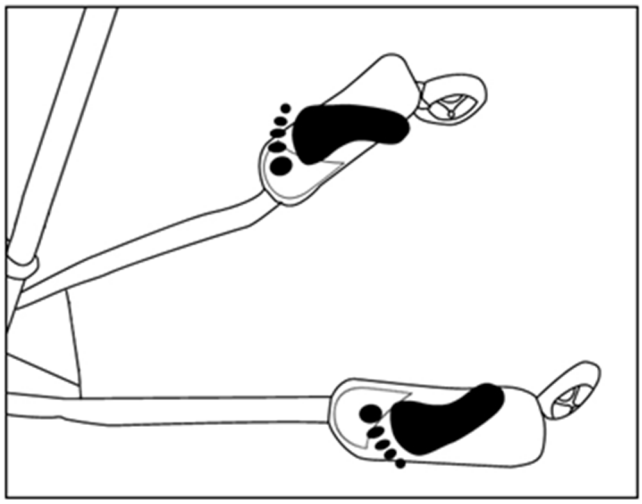

הניחו את כפות רגליכם כפי המתואר בציור

הזיזו את חלק הגוף התחתון לימין ולשמאל באופן רציף על מנת לקדם את הקורקינט קדימה כפי שמופיע בתמונה למטה.

סובבו את חלק הגוף התחתון לימין

סובבו את חלק הגוף התחתון לשמאל

אחזו את הכידון בשתי ידיים

הוראות תחזוקה ושימוש –

- בידוקו את תקינות הגלגלים באופן תדיר. וודאו כי הגלגלים מסתובבים בחופשיות. ניתן להוסיף חומר סיכה במידה והסיבוב אינו חלק.
- מומלץ לשמן את החלקים הנעים פעם ב 6 חודשים.
- אין זה מומלץ לשמור את המוצר בתיק סגור או כיסוי. הדבר עלול לפגום בציפוי הצבע של המוצר. אין להשתמש במטלית רטובה לצורך ניקיון המוצר.
- וודאו את הידוק הברגים באופן תדיר ולפני כל שימוש במוצר. אין להשתמש במוצר במידה והתגלו חלקים פגומים או שבורים.
- הגלגלים נשחקים במשך הזמן ולכן יש לשים לב שהגלגלים אינם שחוקים לחלוטין. אין להשתמש במוצר במידה והגלגלים שחוקים יתר על המידה.
- במידה וכבל הבלם השתחרר או התרופף אין להשתמש במוצר. יש לטפל בכבל ולהחזירו למצב תקין לפני שימוש חוזר במוצר.
- בדקו באופן תדיר את החלקים הנעים ואת החלקים הננעלים על מנת לוודא את תקינותם.