


297X210MM

הוראות הרכבה קורקינט 3 גלגלים מתקפל




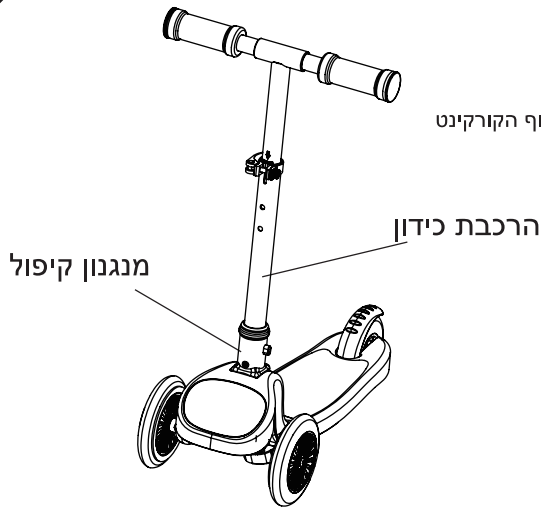


- הרכבת הכידון :**
1. התאם/י את הצד המעוגל של מוט הכידון עם הצד המעוגל של החרוץ בגוף הקורקינט
 2. לחץ/י את הכידון לתוך החרוץ עד שישמע "קליק"
 3. בדוק/י שהכידון נעול במקומו ע"י קיפול הכידון ומשיכתו כלפי חוץ
- חשוב :** תמיד וודא/י שהכידון נעול במקומו לפני הנסיעה.

על מנת לשחרר את הכידון :
לחץ/י על כפתור הנעילה ומשור/י את הכידון למעלה
חשוב : תמיד וודא/י שהכידון נעול במקומו לפני הנסיעה.



- כיצד לקפל / לפתוח את הקורקינט
1. לחץ/י על כפתור הקיפול על מנת לשחרר את הנעילה
 2. משור/י לפתיחה או קפלי/י קלפי מטה
 3. לאחר הפתיחה וודא/י נעילת הכידון לפני השימוש

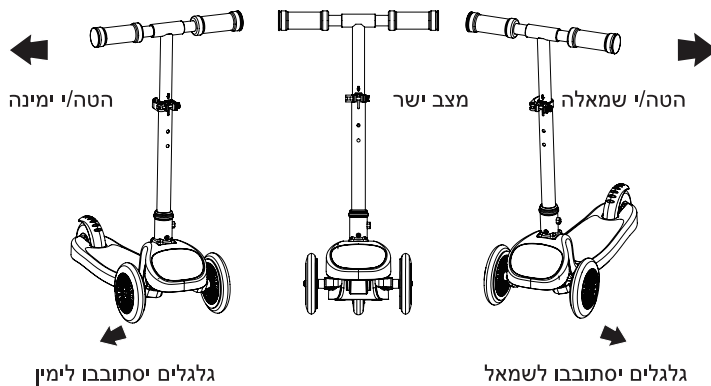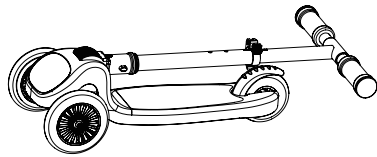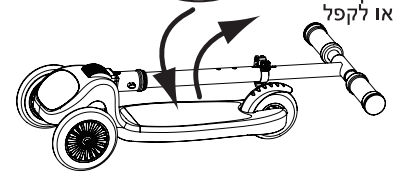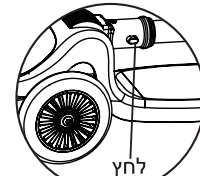

קראו את ההוראות בקפידה לפני השימוש במוצר

1. לפני השימוש בדקו את הברגים, הגלגלים והידיות להימצאות פגמים כלשהם.
2. מכשיר זה מיועד לרכיבה עדינה. אין לשנות את המכשיר בצורה כלשהי.
3. עליכם לחבוש קסדת מגן, מגני ברכיים ומרפקים בכל פעם שאתם רוכבים על המכשיר. אין לנעול נעליים עם עקבים גבוהים או נעליים עם עקבים חלקים. המנוע מלענוד אחזניות או משקפים. יש לוודא כי כל מכלולי הנעילה מאובטחים כנדרש.
4. אין לרכב בדרכים שקיימת בהם תנועת כלי רכב, הולכי רגל או משטחים לא ישרים.
5. הבלם שבמכשיר יספק לכם הגנה מוגבלת במשטחים משופעים, ולכן עליכם להשגיח על מהירותכם ולהקפיד על מרחק בלימה מתאים. אם תקטינו את מהירותכם בקצב גבוה מדי, אתם עלולים ליפול מהמכשיר.
6. אחזו היטב בשתי הידיות בזמן הרכיבה. הקטינו את מהירותכם במהלך סיבוב או במהלך רכיבה שאינה בקו ישר מכיוון שאתם עלולים ליפול או לאבד שיווי משקל.
7. מגבלת המשקל לשימוש במכשיר זה הינה 50 ק"ג או פחות.
8. שינוי לב במיוחד להולכי רגל ולמשתמשים אחרים בדרך. יש לשים לב כי קיימות סכנות לשימוש במוצר בדרך בינעירונית.
9. אין להשתמש במכשיר באם שתיים אלוהול, או אם נטלתם תרופות או אם נטלתם סמים אסורים כלשהם.
10. מכשיר זה מתאים להנאה בלבד. עליכם להתאים את מהירות הרכיבה ליכולתכם אל תעריכו את כישוריכם יתר על המידה. אם אינכם בטוחים לגבי כישוריכם אל תשתמשו במכשיר.
11. בעת הפתיחה/קיפול יש לוודא כי האצבעות נמצאות מחוץ למנגנון.

תחזוקה וטיפול

1. בדקו את הברגים לעיתים קרובות למניעת כשל שלהם.
2. לניקוי המכשיר השתמשו בתכשירי ניקוי טבעיים על מנת להסיר ממנו ליכלוך. אל תשתמשו במוצרי ניקוי תעשייתיים.
3. מקמו את המכשיר באזור מאוורר היטב, הרחק מאור שמש ומלחות על מנת למנוע דהיית צבעי המכשיר וחלודה.

ANONIMA
Brands for Kids

תוצרת סין סוג' א'
יבואן אנונימה סחר בע"מ
ההגנה 58, אור יהודה, 60200
ח.פ. 511964868